



HECKLER & KOCH

Sport- Selbstladebüchse Modell HK 270



Allzeit »Gut Schuß« wünschen wir Ihnen mit der neuen HK-Sport-Selbstladebüchse.

Die HK270 ist eine moderne Selbstladebüchse für das Übungs- und Scheibenschießen, für das jagdliche Schießen und für den Jagdschutz. Eine Übungswaffe für Reservisten und für die Polizei.

Die Waffe ist einfach zu handhaben. Wie man sie lädt und entlädt, sichert und entsichert, zerlegt und zusammensetzt, erfahren Sie aus dieser Anleitung.



Die besonderen Merkmale und Vorteile der HK270 sind:


- Modern und führung
- Hervorragende Schußpräzision
- Lauf in Zug-/Feldausführung aus hochlegiertem Sonderstahl
 - Lauf und Patronenlager in einem Arbeitsgang gehämmert
- Masse-Verschluß
- Das Gehäuse hat eine Prismenschiene zum Montieren handelsüblicher ZF-Halterungen
- Dioptervisier für den präzisen Schuß
- Preiswerte Selbstladebüchse aufgrund wirtschaftlicher moderner Serienfertigung.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Merkmale · Vorteile	2
Baugruppen	4
Laden der Selbstladebüchse	5
Sichern und Entsichern	6
Entladen der Selbstladebüchse	6
Zerlegen der Waffe zum Reinigen	7
Zusammenbau der Waffe	8
Visierung	9, 10
Prismenschiene für die ZF-Montage	10
Garantie	11
Technische Daten	13
Einzelteile HK 270	13, 14
Explosionszeichnung	15

Baugruppen

- 1 Verschluß, Puffer, Haltebolzen und Abschlußkappe
- 2 System mit Schaft
- 3 Abzugskasten
- 4 Magazin

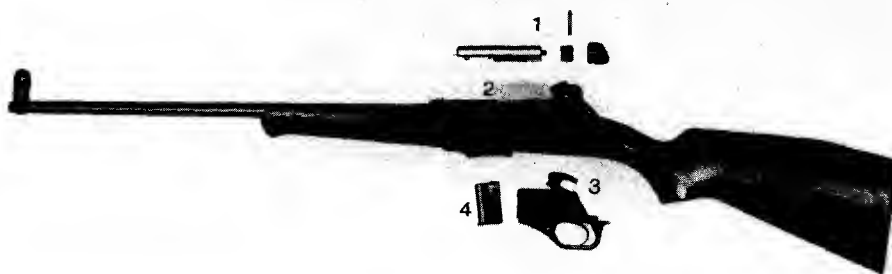

Laden der Selbstladebüchse

Magazinhalter seitlich des Magazins eindrücken und das Magazin herausnehmen. Gefülltes Magazin in den Magazinschacht einführen bis der Magazinhalter einrastet.

Mit dem seitlich angebrachten Durchladehebel den Verschuß ganz zurückziehen. Der hinter dem Durchladehebel liegende Rasthebel hakt ein, der Verschuß ist nun geöffnet. Durch einen Druck auf den Rasthebel schnellt der Verschuß nach vorn.

Während dieses Vorganges wird eine Patrone aus dem Magazin dem Patronenlager zugeführt. Die Waffe ist durchgeladen und schußbereit. Der Durchladehebel läuft beim Schießen nicht mit.

Während des Schließvorganges darf der Vorlauf des Durchladehebels nicht behindert werden.



Sichern und entsichern

Optimale Sicherheit durch Schlagstücksicherung. Das Sichern ist nur in gespanntem bzw. geladenem Zustand der Waffe möglich. Die Waffe ist gesichert, wenn der Sicherungsflügel den roten Markierungspunkt vollständig abdeckt.

Absolut sicher und ungefährlich ist die Waffe durch Herausnehmen und Wegschließen des Abzugskastens. Die Waffe ist entsichert, wenn der Sicherungsflügel den weißen Markierungspunkt vollständig abdeckt.



Entladen der Selbstladebüchse

Magazinhalter eindrücken und Magazin entnehmen. Durchladehebel zurückziehen und dabei die Waffe etwas nach der Seite hin neigen, damit die im Lauf befindliche Patrone über die Auswurföffnung in die Hand



gleiten kann. Waffe schließen und den Abzug betätigen. Die Waffe ist ungeladen und entspannt.

Wichtiger Hinweis:

Prüfen Sie grundsätzlich, ob sich keine Patrone mehr im Lauf befindet.



Zerlegen der Waffe zum Reinigen

Bei normalem Gebrauch genügt die Reinigung des Rohres.

Durch die Herausnahme des Abzugskastens und des Verschlußblocks ist das Gehäuse und das Rohr leicht zu reinigen.

Halter hinten im Abzugsbügel eindrücken und Abzugskasten herausnehmen.



Abschlußkappe nach oben drücken und abnehmen.



Haltebolzen entfernen.

Aus der nun mit der Mündung nach oben gehaltenen Waffe gleiten Puffer und Verschluß in die auffangbereite Hand.

Zusammenbau der Waffe



Waffe mit Mündung nach unten halten, Ladehebel bis zum Einrasten nach hinten ziehen. Verschuß (Auszieher unten) bei gleichzeitigem leichtem Drehen nach links und rechts wieder einführen und bis zum Anschlag nach vorne gleiten lassen. Puffer, mit Aussparung nach vorne unten, einsetzen, Haltebolzen anbringen. Abschlußkappe aufsetzen. Rasthebel drücken, der Verschuß gleitet ganz nach vorn.



Abzugskasten einsetzen und einrasten lassen.

Visierung


Dioptervisier für den präzisen Schuß. Es ist nach der Höhe und Seite justierbar.

Justieren nach der Höhe:


Höhenversteller (1) in die Visiertrommel so einsetzen, daß die Keile des Höhenverstellers in die beiden Nuten der Visiertrommel eingreifen, in denen sich die Rastbolzen befinden. Kreuzschlitzschraubenzieher in den Höhenversteller nach unten drücken und festhalten.

Visiertrommel mit der Hand in die gewünschte Richtung drehen; (bei Rechtsdrehung senkt sich, bei Linksdrehung hebt sich der Treffpunkt).

Nach erfolgter Berichtigung Kreuzschlitzschraubenzieher herausziehen und Höhenversteller abnehmen. Die Rastbolzen treten dabei wieder in die Keilnuten ein.

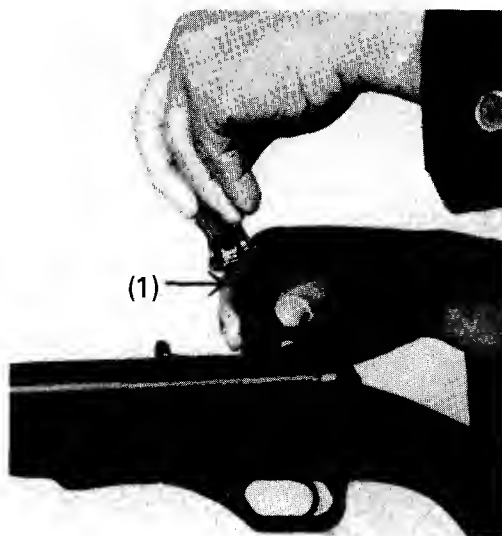

Zur Justierung der Waffe
HK-Visiersteller.

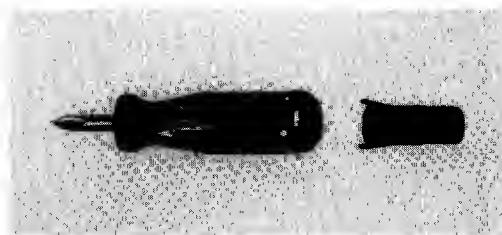

Visierung



Justieren nach der Seite:


Klemmschraube lösen: Stellschraube entsprechend der erforderlichen Berichtigung nach links oder rechts drehen.

(Bei Rechtsdrehung geht der Treffpunkt nach links, bei Linksdrehung geht der Treffpunkt nach rechts). Klemmschraube anziehen.



Prismenschiene für die Zielfernrohr-Montage

Zur Aufnahme handelsüblicher ZF-Halterungen ist die HK270 mit einer Prismenschiene ausgestattet.

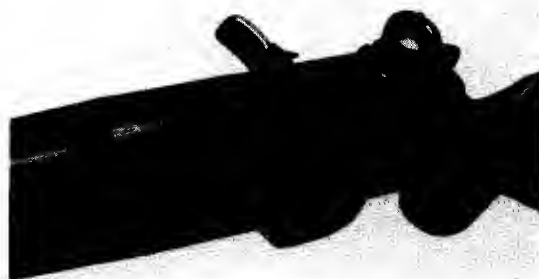


Garantie

Das Modell _____

Waffen Nr. _____

verkauft durch Firma

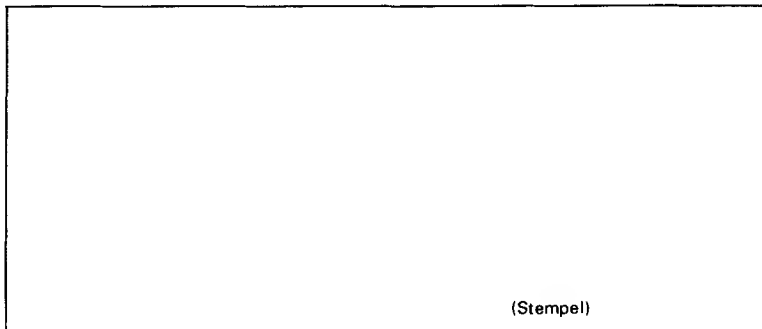

(Stempel)

(Datum des Verkaufs)

(Unterschrift der Firma)

unterlag in unserem Werk der Qualitätskontrolle.

Wir werden kostenlos, unter Ausschluß weitergehender Ansprüche - soweit gesetzlich zulässig - Ersatz oder Reparatur von Beschädigungen an der Waffe leisten, die aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers innerhalb von 12 Monaten ab Verkaufsdatum entstanden sind; die Feststellung einer solchen Beanstandung ist unverzüglich zu melden. Nicht erfaßt von unserer Verpflichtung sind Beschädigungen oder Beeinträchtigungen durch unsachgemäße Handhabung oder Behandlung der Waffe sowie durch normale Abnutzung.

Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Geschäftsbereich Jagd + Sportwaffen



HECKLER & KOCH GMBH

D-7238 OBERNDORF/NECKAR

Postfach 1329

Technische Daten

Funktionsprinzip:	Rückstoßlader
Verschußsystem:	Masse-Verschuß
Zuführung:	Magazin
Kaliber:	.22 LR
Anfangsgeschwindigkeit und Mündungsenergie richten sich nach der jeweiligen Munition.	
Gewicht:	2,5 kg
Gesamtlänge:	970 mm
Laufänge:	500 mm
Magazinkapazität für den Inlandsmarkt:	2 Patronen
Magazinkapazität für den Export:	5 und 20 Patronen
Sicherung:	Schlagstücksicherung
Abzug:	Druckpunktabzug


Einzelteile Sport-Selbstladebüchse HK270

(Keine Ersatzteilliste)

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
1	Korn	13	Einlegeblech zu Visierträger
2	Spannhülse	14	Visiertrommel
3	Gehäuse mit Rohr	15	Rastbolzen
4	Leiste	16	Rastbolzenfeder
5	Senkschraube (selbstsichernd)	17	Visierträger
6	Rasthebel	18	Kugel
7	Zylinderstift	19	Druckfeder zu Kugelraste
8	Feder für Ladehebel	20	Stellschraube
9	Ladehebel mit Schieber	21	Puffer
10	Zylinderschraube	22	Kappe, vollst.
11	Klemmschraube	23	Zylinderstift
12	Fächerscheibe		

Einzelteile Sport-Selbstladebüchse HK270

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
24	Rampe	42	Magazinboden
25	Haltefeder	43	Abzugkasten, vollst.
26	Magazinhalter	44	Distanzbuchse
27	Magazinschacht	45	Zylinderschraube
28	Spannhülse	46	Zwischenplatte
29	Schaft	47	Deckleiste
30	Einlage, vorn	48	Zylinderschraube
31	Auszieher	49	Kolbenkappe
32	Verschlußkopf	50	Linsensenkholzschraube
33	Spannhülse		Ohne Abbildung
34	Schlagbolzenfeder	51	Zubringer, 2 Schuß
35	Schlagbolzen	52	Magazinrohr, 20 Schuß
36	Deckplatte	53	Zubringer, 20 Schuß
37	Distanzring	54	Zubringerfeder, 20 Schuß
38	Zylinderschraube		
39	Magazinrohr		
40	Zubringer, 2 Schuß		
41	Zubringerfeder, mont.		

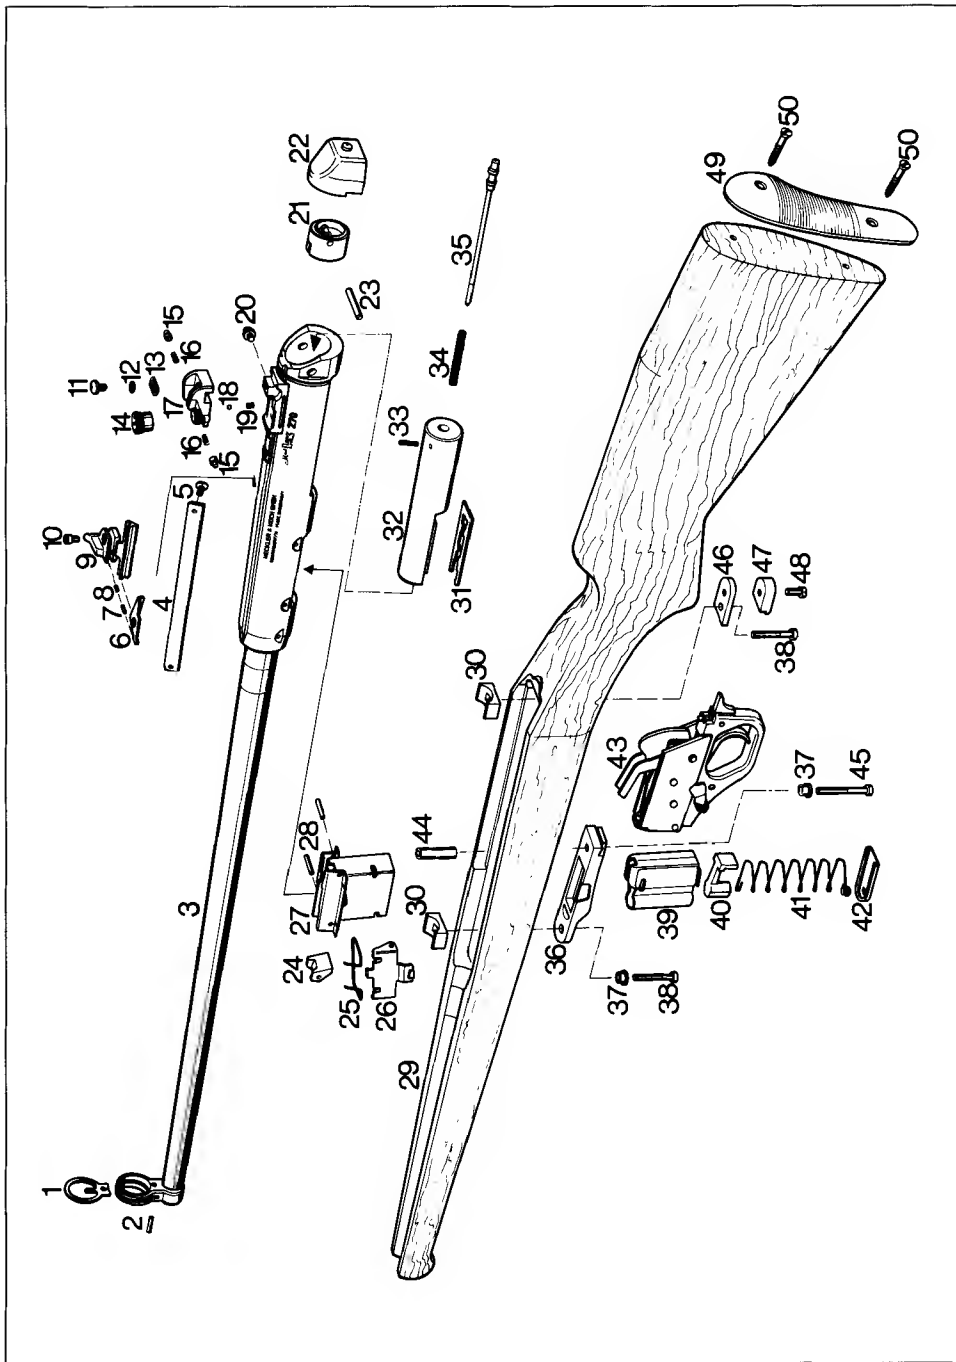

Unser Lieferprogramm innerhalb unseres Geschäftsbereichs »Jagd- und Sportwaffen« umfaßt:

Sport-Selbstladebüchse	HK 270; Kal. .22 LR
Schonzeit-Selbstladebüchse	HK 300; Kal. .22 WMR
Jagd-Selbstladebüchsen	HK 630; Kal. .223 Rem. HK 770; Kal. .308 Win. HK 940; Kal. .30-06;
Selbstlade-Pistolen	HK 4; Kal. 9 mm k; 7,65; 6,35; .22 LR (HV) P9S; Kal. 9 mm x 19 (Para); .45 ACP P9S.Sport; Kal. 9 mm x 19 (Para); .45 ACP VP70Z; Kal. 9 mm x 19 (Para) P7 (PSP); Kal. 9 mm x 19 (Para)
Signal-Pistole	P2A1; 26,5 mm
Notsignalgerät	19 mm

Geschäftsbereich Jagd- und Sportwaffen



HECKLER & KOCH GMBH
D-7238 OBERNDORF/NECKAR

TELEFON 074 23/79-1

TELEX 760313

TELEGRAMM-ADRESSE: HEKLERKOCH